



Inmarsat Fleet F33

船舶地球局

JUE-33

- 船上装置はF33世界最小アンテナ
- 船内装置はスタイリッシュな形状採用
横置き、縦置き、壁掛け対応



船上装置



船内装置


特 長

- 小型アンテナ (Fleet F33では世界最小)
- 同軸1本接続 (船上装置 - 船内装置間)
- リワインドレス
- ジャイロレス
- 豊富なインターフェース
(イーサネット, RS-232C, USB, SIMカード)



日本無線

● 系 統 図

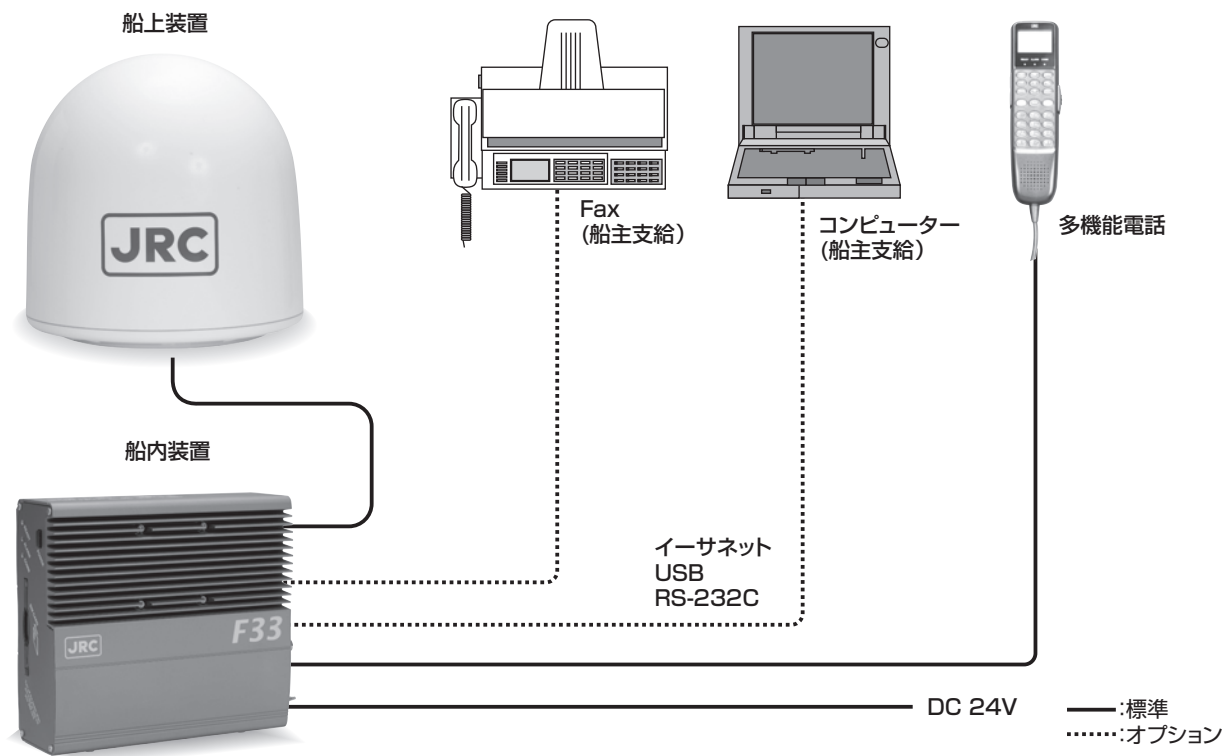

● 仕 様

周 波 数	送信 1626.5～1660.5 MHz 受信 1525.0～1559.0 MHz
送 信 出 力	E.I.R.P. 20+1/-2 dBW(最大)
受信性能指数	G/T-12.5dB/k 以上
通 信	グローバルビーム海域: ●電話 スポットビーム海域: ●FAX(9.6Kbps G3) ●Data(9.6Kbps,最大40Kbps:V42bis/V44圧縮) ●MPDS:Mobile Packet Data Service (送信:28Kbps,受信:64Kbps:ベストエフォート)
インターフェース	電話/FAX(RJ11),イーサネット(RJ45),UBS, シリアル(RS-232C),SIMカード
電 源 電 圧	19～31V DC


※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 寸 法

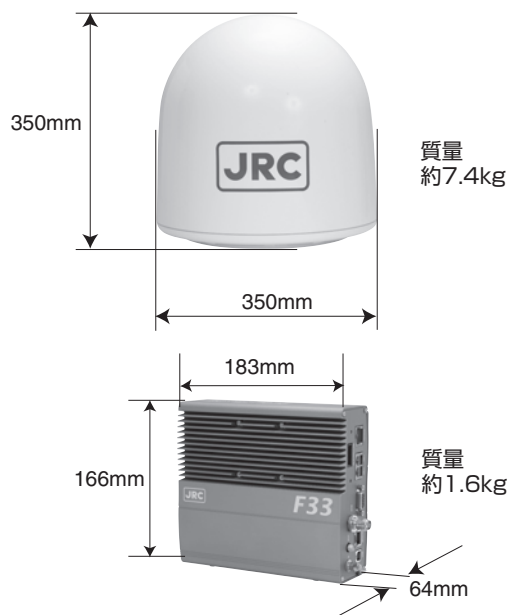

JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル
海上機器営業部 ☎(03) 3348-2351(ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎(011) 261-8321(直通)
東北支社 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル ☎(022) 225-6833(直通)
中部支社 〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 白川ビル別館 ☎(052) 203-1225(業務課)
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎(06) 6344-1633(直通)
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎(092) 262-2141(直通)
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎(0422) 45-9111(案内)
稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 神戸 松江 広島 山口 徳島 高松 高知
愛媛 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム
アテネ ハンブルグ 上海 台北 マニラ ハノイ シンガポール ジャカルタ