

カラープロッタ JLZ-900




● 特 長

- 海底地形を3次元や断面図表示
- 等深線に加えグラデーション表示
- DGPS 受信機接続で気象情報表示
- 潮流データ入力により、航跡上に潮流表示
- 他船航跡情報入力により、他船航跡も表示


【2次元画面】

- 海、陸地を好みの色で表示できます。
- 特定の水深範囲のみグラデーション表示ができます。
- 地図上の灯台、浮標、地名などは個別の色で表示できます。
- DGPS受信機と接続することで気象情報表示できます。
- SBAS対応受信機と接続可能
- ロランA/C、デッカ、緯度経度で自船位置・カーソル位置を表示できます。

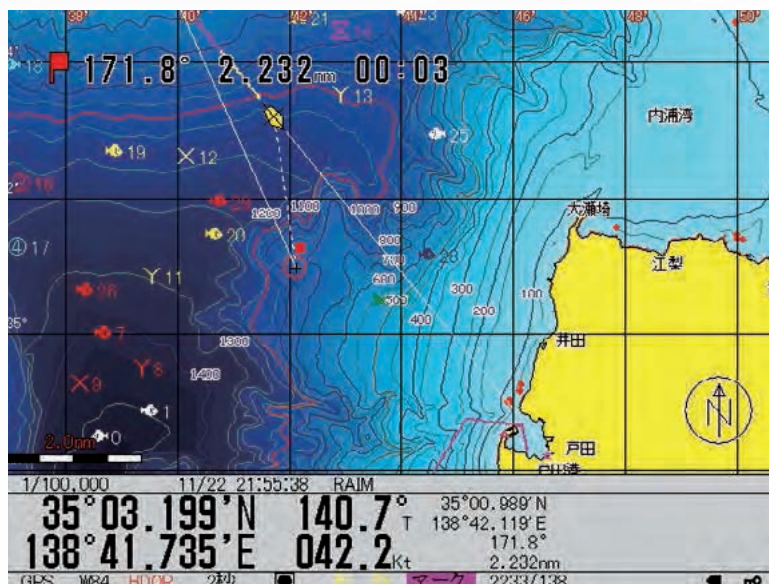


【3次元画面／断面図】

- 進路方向や任意の場所の海底を3次元または断面図で表示できます。
- 視点（高度、視野角、俯角）を変更すると船の真下や遠方を表示できます。
- 2次元画面、3次元画面、断面図のうち1画面もしくは2画面併画を設定できます。

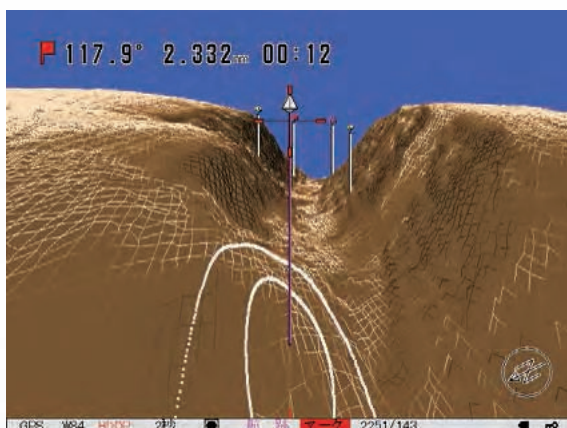


3次元画面表示例

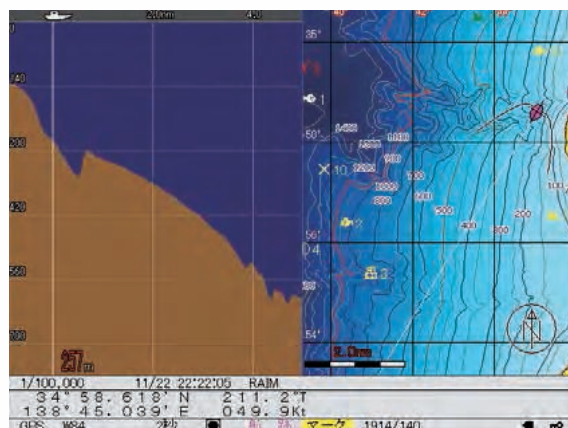

断面図・2次元併画表示例

【他船航跡表示】

- 外部よりデータを入力することで、他船航跡を表示することができます。
- レーダ上のカーソル位置をプロットにマーク表示できます。
- 各他船毎にマークサイズ、線種、線色を設定できます。

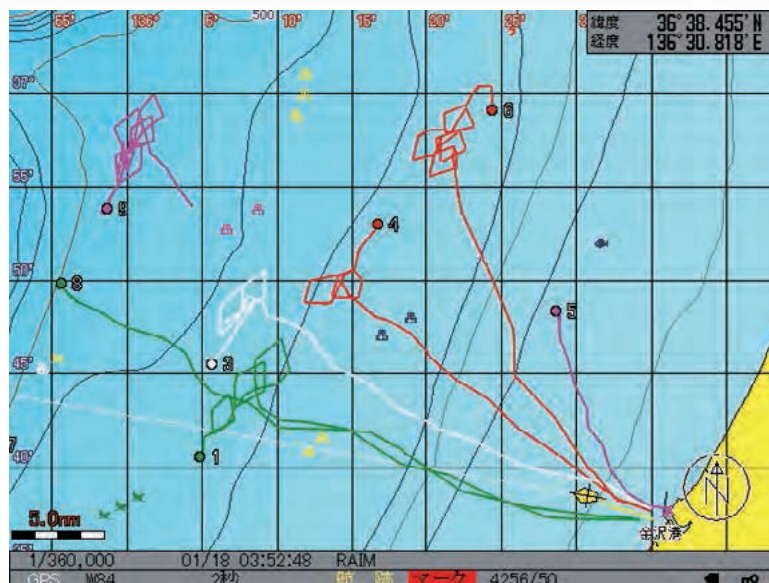

● 機能性能

表示部			15インチTFT液晶ディスプレイ(横型表示)
有効表示範囲			緯度70度以下
海図データ			ERC版海岸データ/海底地形データ
表示縮尺			1/1,000~1/10,000,000 または 0.1nm~1000nm
表示動作モード			Nアップ、Sアップ、Eアップ、Wアップ、コースアップ、ヘッドアップ
位置データ表示			緯度経度、ロランC、ロランA、デッカ
主な表示画面			2次元画面、3次元画面、3次元・2次元併画
			断面図・2次元併画、断面図・3次元併画
			数値表示画面、潮汐予報画面、気象情報画面
航跡	記憶間隔		1,2,5,10,20,30,60,120,300,600秒、または0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10nm
	記憶点数		2000, 5000点 ×10ブロック
	表示色		7色
	他船航跡		30物標、各500点
マーク	種類	マーク	28種(イベントマーク含む)
		ライン	3種
	記憶点数	マーク	15000点
		ライン	1000点
	表示色		7色
	コメント入力		12文字
ルート	記憶点数		49ルート(1ルートに変針点50個まで)
	コメント入力		12文字
作図	記憶点数		500点 × 7ブロック
	表示色		7色
その他			外部イベント入力
			外部ブザー出力(ログパルス)
			潮流データ入力
			GPSバイデータ入力
			DGPS212, GPS124受信機と直結可能
入力電源			処理機: DC12/24V
			表示部: DC12/24/32V
消費電力			処理機: 15W以下
			表示部: 40W以下(最大輝度時)

● シリアル通信(入出力)

チャンネル数	出力2系統、入力2系統
フォーマット	NMEA0183, JRC
NMEA0183バージョン	Ver1.5/2.1/2.3
NMEA出力センテンス	APB, BOD, BWC, GGA, GLL, GTD, VTG, WPL, ZDA, RMB, RMC, XTE
NMEA入力センテンス	DBS, DBT, DPT, HDT, MTW, TLL, TTM, RMC, GLL, GGA, VTG, C UR

● 環境条件


動作温度範囲	-15℃~+55℃
保存温度範囲	-25℃~70℃
防水	処理機: IPX2
	表示部: IPX5

オプション品

- GPS受信機 GPS124
- DGPS受信機 DGPS212
- データ入出力ケーブルCFQ-5522/5523


《NCM-871J 処理機》

● NCH-648J 操作部

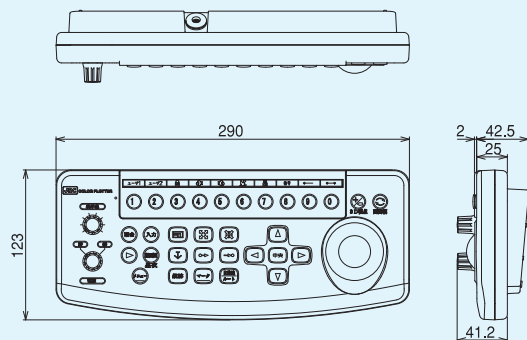


寸法：290 × 123 × 44.5 mm
質量：約 1.1 kg

● NDC-1552 処理部

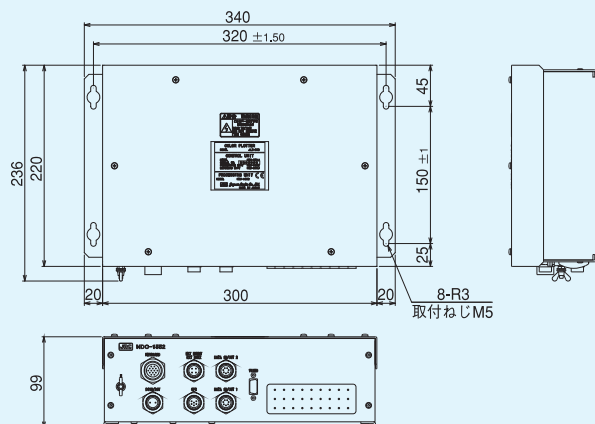


寸法：340 × 220 × 99 mm
質量：約 2.2 kg

《NWZ-157-J 表示部》

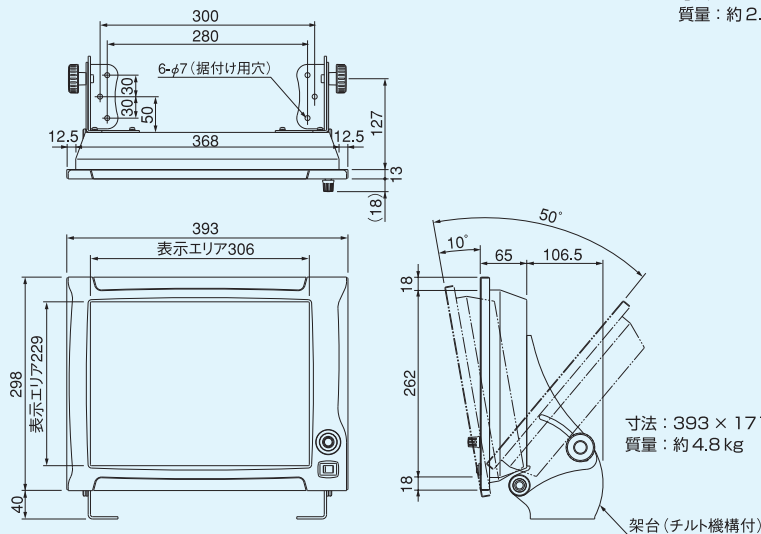


寸法：393 × 171.5 × 338 mm
質量：約 4.8 kg

本図は、架台（オプション）を使用した状態

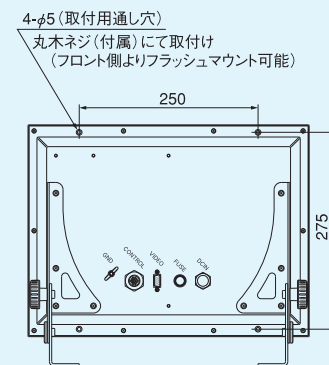

4-φ5 (取付用通し穴)
丸ネジ (付属) に取付け
(フロント側よりフラッシュマウント可能)

● 系統図

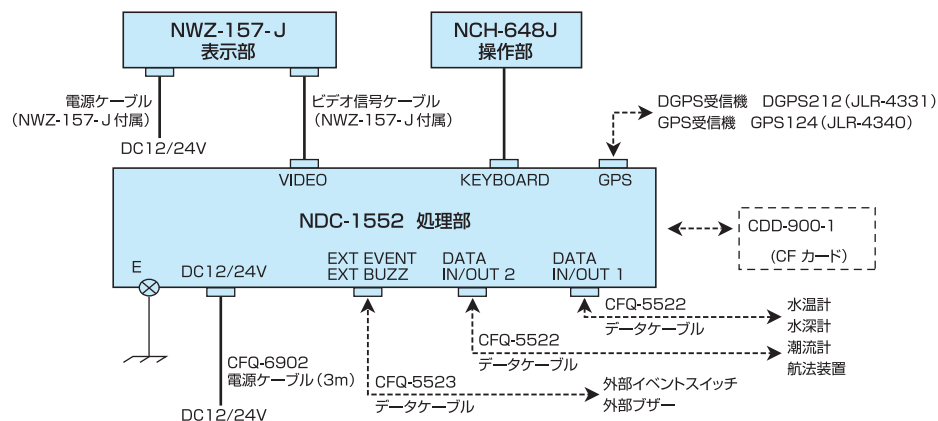

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒167-8540 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビル
海上機器営業部 ☎ (03) 6832-1807 (ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎ (011) 261-8339 (直通)
東北支社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアビル16F ☎ (022) 781-6173 (直通)
中部支社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル ☎ (052) 959-5901 (兼課)
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎ (06) 6344-1633 (直通)
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎ (092) 262-2141 (直通)
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎ (0422) 45-9111 (案内)
稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野
埼玉 神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 三重 神戸 松江 広島 山口 高松
高知 徳島 愛媛 長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク
アムステルダム アテネ ハンブルグ マニラ シンガポール 上海 台北 ハノイ ジャカルタ